



*Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes aus unserem Hause.  
Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.  
Allzeit gute Fahrt wünscht Ihnen Ihr KEDO -Team*

Artikel-Nr.: 30259

**Alu-Bremsflüssigkeitsbehälter hinten, inkl. Edelstahl-Halter und Schlauch  
(passend für Super 7-Umbau, Position: Rahmendreieck unter Sitzbank)**

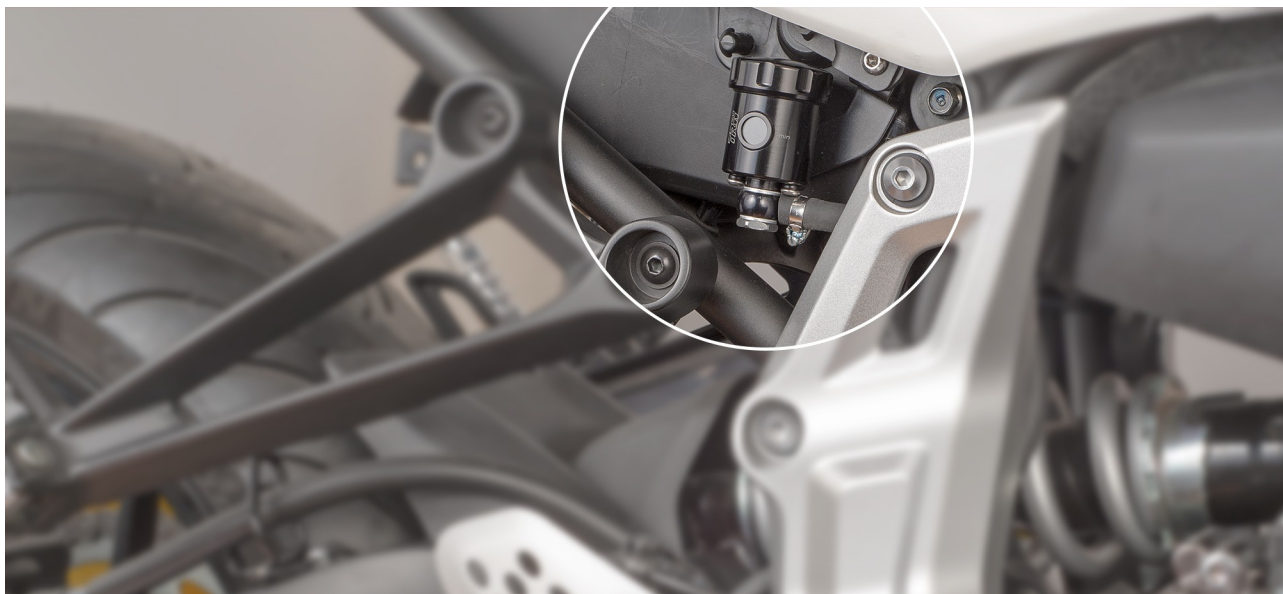

Das Set besteht aus den folgenden Komponenten:

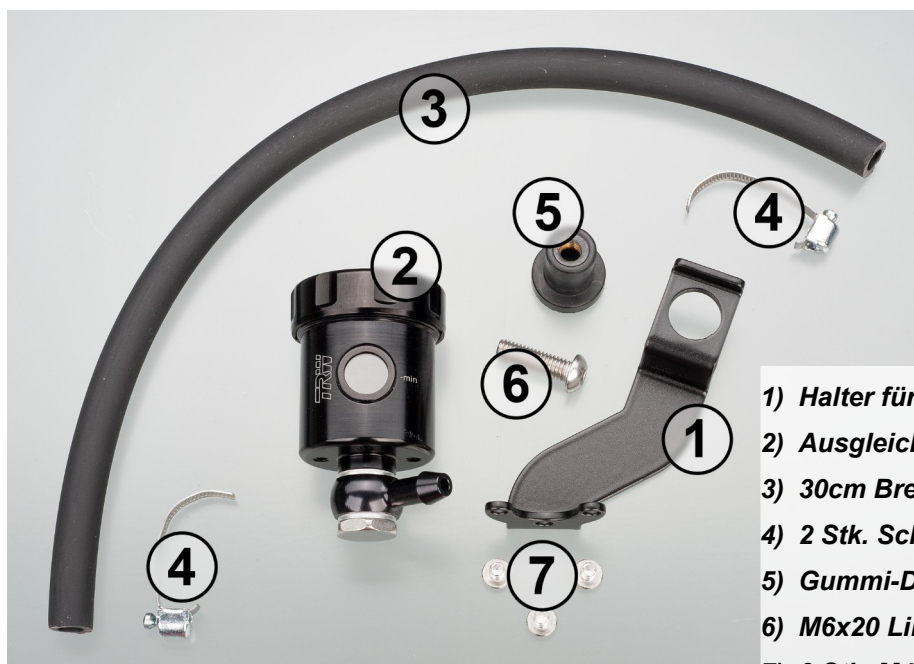

- 1) Halter für Ausgleichsbehälter
- 2) Ausgleichsbehälter
- 3) 30cm Bremsflüssigkeits-Schlauch
- 4) 2 Stk. Schlauchschellen
- 5) Gummi-Dübelmutter M6
- 6) M6x20 Linsenkopf-Innensechskant
- 7) 3 Stk. M4x5 Linsenkopf-Innensechskant


## Montage:

1. Halter am Ausgleichsbehälter anbringen:



Hierbei auf die Position des Schauglases achten (siehe Abbildung).

2. Die Gummi-Dübelmutter (5) von vorn in den Halter (1) einsetzen.
3. Die Schlauchschellen (4) um den Schlauch (3) legen und lose anziehen.
4. Den Schlauch (3) über den Stutzen am Ausgleichsbehälter (2) ziehen und mittels einer Schlauchschelle (4) befestigen.
5. Den Behälter samt Halter von hinten mit der Gummi-Dübelmutter (5) so gegen den vorhandenen Halter an der MT-07 anlegen, dass sie mit der Linsenkopf-Schraube (6) befestigt werden kann.
6. Den Schlauch gemäß des folgenden Bildes verlegen und ihn, mit der zweiten Schelle (4) am Fußbremszylinder befestigen.

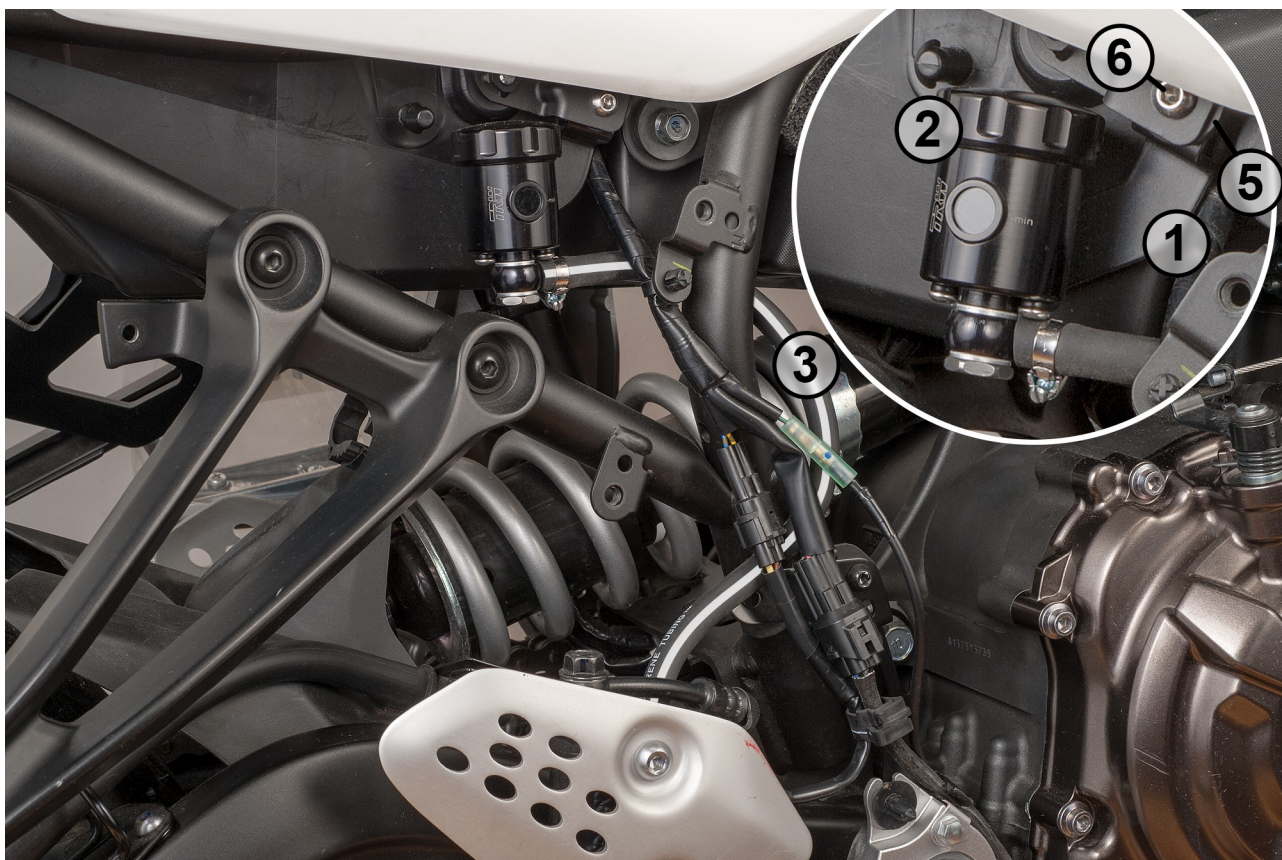

Anschließend den Ausgleichsbehälter befüllen und die Hinterradbremse entlüften.  
Das Innengewinde des Deckels muss eingefettet sein!  
Deckel fest verschließen!