

Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes aus unserem Hause.
Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.
Allzeit gute Fahrt wünscht Ihnen Ihr KEDO -Team

Artikel-Nr.: 30294

Alu-Bremsflüssigkeitsbehälter hinten, inkl. Edelstahl-Halter und Schlauch
MT-07 & XSR700 (Montage ohne Sozius-Fußrastenhalter)

Set-Komponenten:



1) Halter für Ausgleichsbehälter

2) Ausgleichsbehälter

3) 10cm Bremsflüssigkeits-Schlauch

4) Schlauchschelle klein

5) Schlauchschelle

6) 3 Stk. M4x5 Linsenkopf-Innensechskant


Vorbereitung:



Den Halter (1) unter dem Ausgleichsbehälter (2) verschrauben.

Hierbei auf die Position des Schauglases achten (siehe Abbildung).


Den Stützen am Ausgleichsbehälter nur lose einschrauben, sollte noch drehbar bleiben.

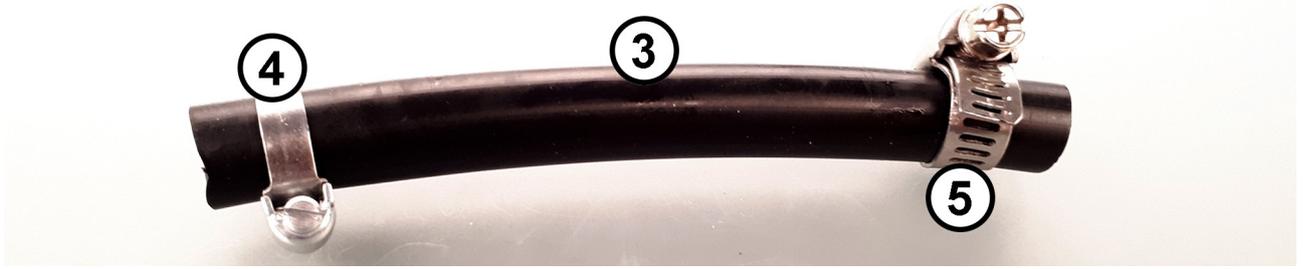

Die beiden Schellen, wie gezeigt, locker auf den Schlauch (3) aufsetzen.
Die kleine Schelle (4) fixiert den Schlauch (3) am Bremsflüssigkeitsbehälter (2), die Schelle (5) fixiert den Schlauch (3) an dem Fußbremszylinder.

Vor der Montage bitte den originalen Ausgleichsbehälter, den Bremsschlauch und die Sozios-Fußrastenhalter demontieren.

Montage:

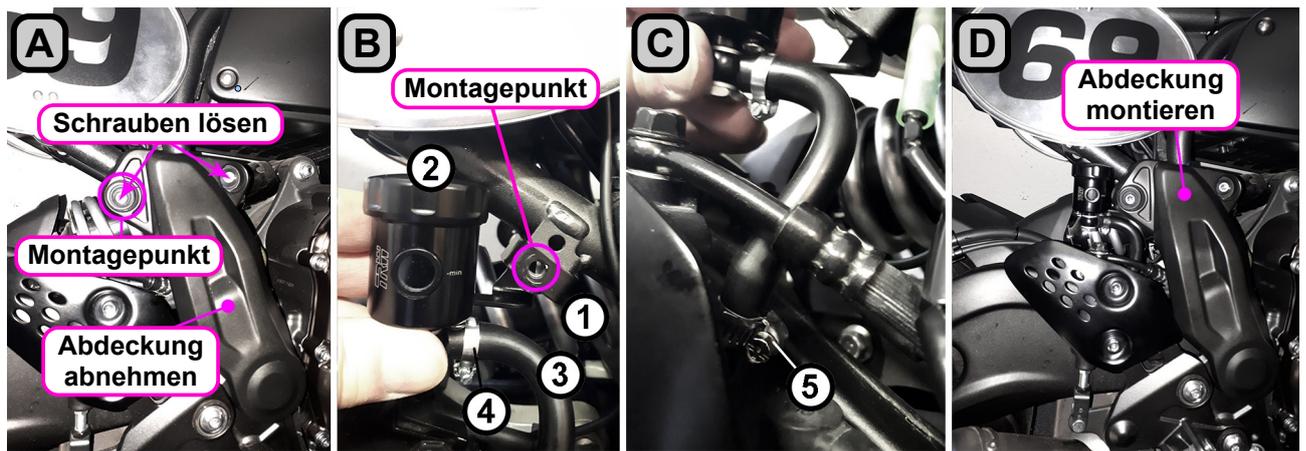

A: Die beiden Schrauben der Abdeckung lösen und die Abdeckung von oben zur Seite abziehen. Die Abdeckung ist im unteren Bereich mit einem Plastik-Clip befestigt, daher vorsichtig abziehen!

ANMERKUNG:

Die Abdeckung der MT07 hat eine andere Form, kann aber ebenso behandelt werden.

Die linke Verschraubung wird der Montagepunkt des Ausgleichbehälters.

B: Den vorbereiteten Schlauch (3) über den Stutzen am Ausgleichsbehälter (2) ziehen und mit der kleinen Schelle (4) leicht fixieren.
Den Halter (1) von unten über die Rahmenhalterung schieben, so dass die Bohrung über dem Montagepunkt liegt.

C: Den Schlauch (3) mit der zweiten Schelle (5) am Fußbremszylinder befestigen.

D: Die seitliche Abdeckung an der unteren Befestigung „einklicken“ und mit den Schrauben fixieren. Hierbei wird der Halter (1) mit der linken Verschraubung befestigt.

Den Stutzen am Ausgleichsbehälter in die gewünschte Richtung drehen und mit der unteren Schraube festsetzen.

Die Schlauchschellen (4) und (5) fest anziehen.

Anschließend den Ausgleichsbehälter befüllen und die Hinterradbremse entlüften.
Das Innengewinde des Deckels muss eingefettet sein!
Deckel fest verschließen!