




*Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes aus unserem Hause.
Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.
Allzeit gute Fahrt wünscht Ihnen Ihr KEDO -Team*


Artikel-Nr.: 31090S
Ténére 700 – Schaltgestänge-Schutzabdeckung „SLIM“

Set:

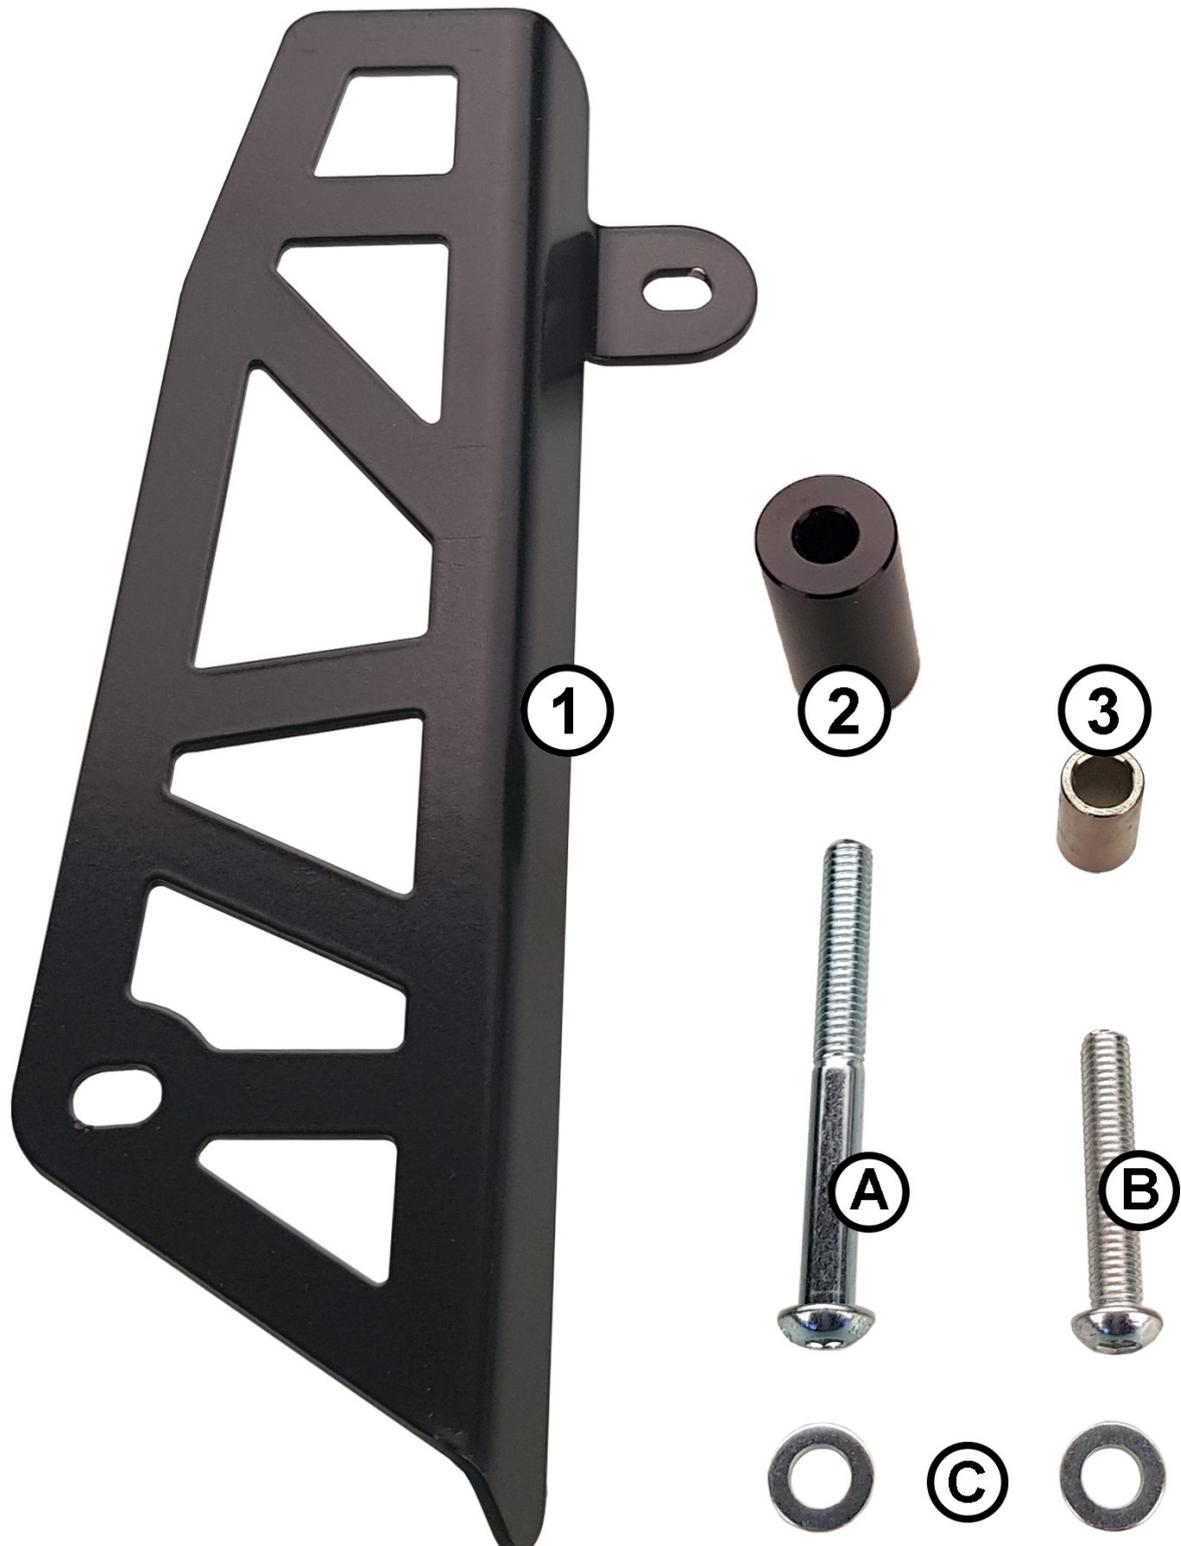

Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr. - All information to the best of our knowledge and belief, but without guarantee.

Montage / Assembly:

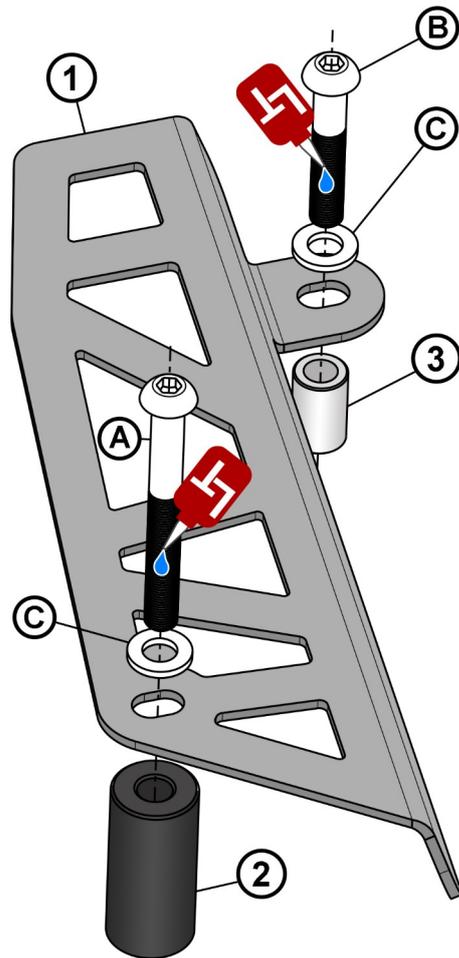

- (DE)** Die rot markierten Schrauben der Ritzelabdeckung lösen.
Die Schaltgestängeabdeckung (1) - entsprechend der Darstellungen – einsetzen, ausrichten und verschrauben.

Beide Schrauben mit 10 Nm anziehen und flüssige Schraubensicherung verwenden!

- (EN)** Loosen the red marked screws of the sprocket cover.
Insert the gearshift linkage cover (1) - according to the illustrations - align it and screw it in place.

Tighten both screws with 10 Nm and use liquid threadlocker!

