


Artikel-Nr.: 31109-25

Ténéré 700 – KEDO tiefergelegte Fußrastenhalter

Set

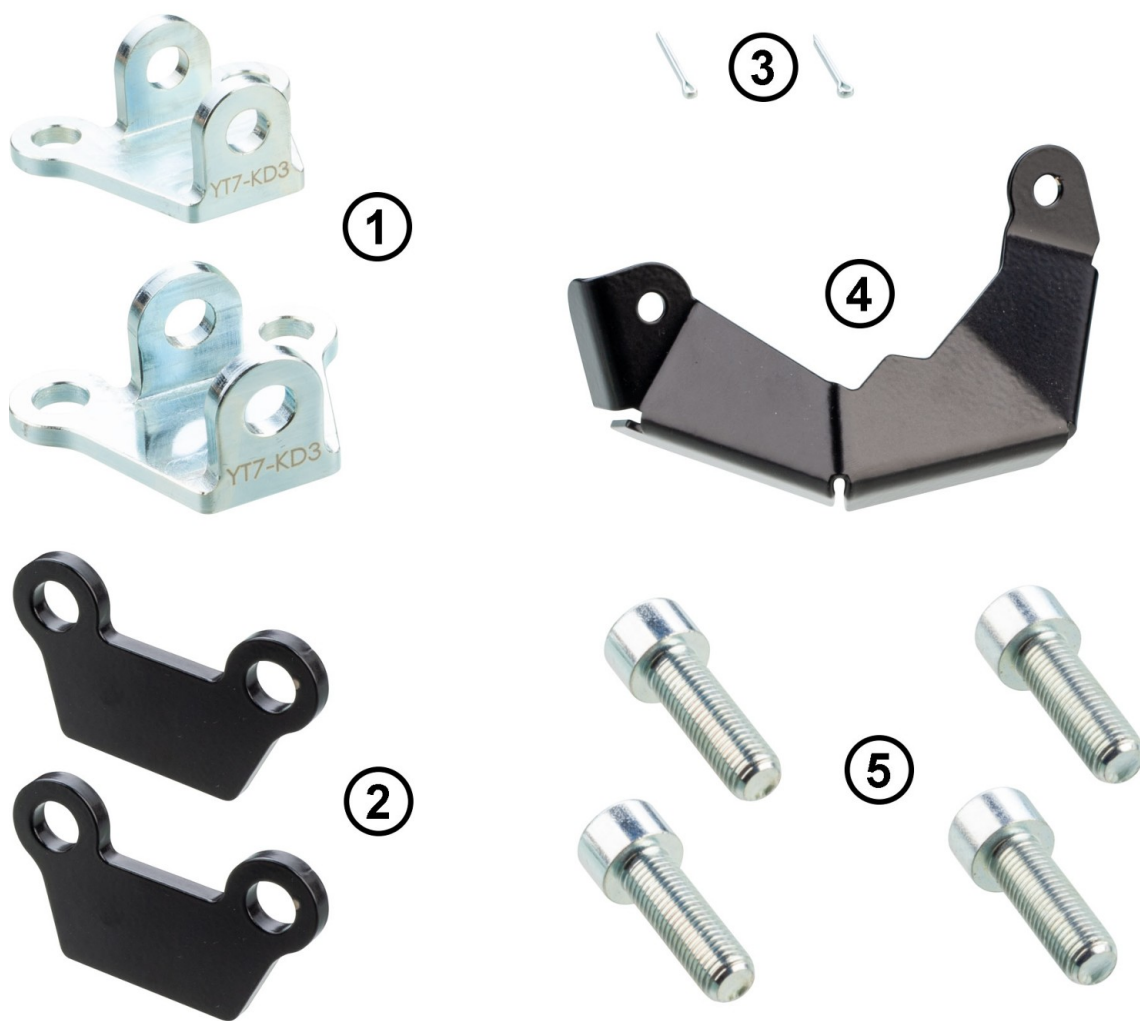

Da es sich um sicherheitsrelevante Bauteile handelt, sollte die Montage im Zweifel von geschultem Fachpersonal vorgenommen werden!


As these are safety-relevant components, installation should be carried out by trained specialists if in doubt!

Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr. - All information to the best of our knowledge and belief, but without guarantee.

STEP 1

- DE** Die OEM-Fußrasten inkl. Halter demontieren
- EN** Dismantle the original footrests incl. footrest bracket.

STEP 2 Montage / Assembly:

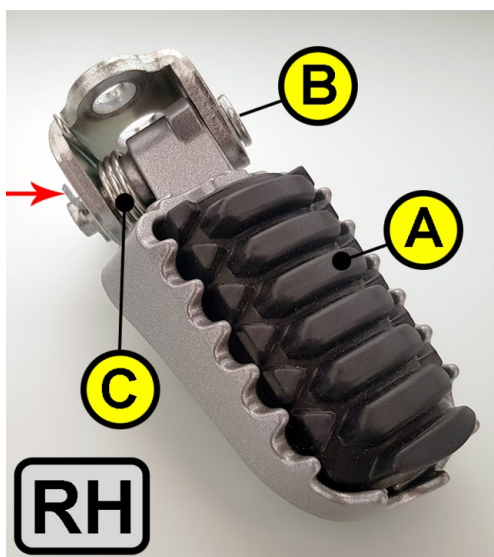


DE

Den Sicherungssplint (C) entfernen und den OEM-Bolzen (B) herausziehen.

EN

Remove the securing cotter pin (C) and pull out the OEM bolt (B).

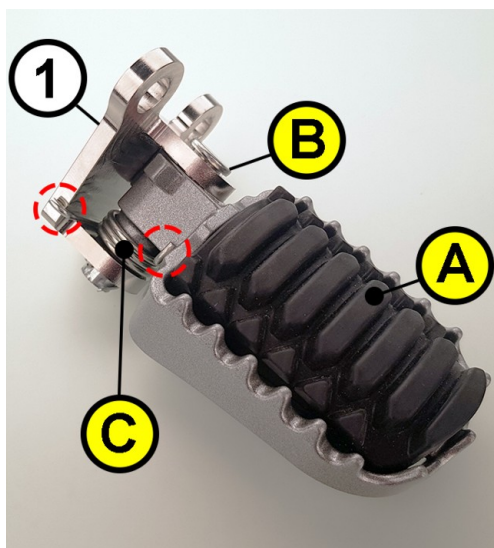


DE

Die OEM-Feder (C) mit der OEM-Fußraste (A) - wie gezeigt - in den KEDO-Fußrastenhalter (1) einsetzen und mit dem OEM-Bolzen (B) fixieren. Beim Einsetzen der Feder darauf achten, dass die Federenden sowohl auf dem Halter (1) als auch auf der Fußraste (A) aufliegen (siehe rote Kreise).

EN

Insert the original spring (C) with the OEM-footrest (A) into the KEDO-footrest bracket (1) - as shown - and fix it with the OEM bolt. When inserting the spring, make sure that the ends of the spring rest on both the bracket (1) and the footrest (A) (see red circles).

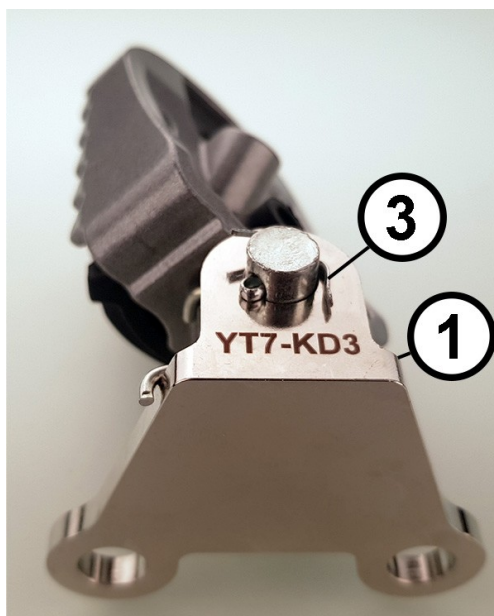


DE

Den Bolzen durch den mitgelieferten Splint (3) sichern.

EN

Secure the bolt with the cotter pin (3).

STEP 3 Montage / Assembly:

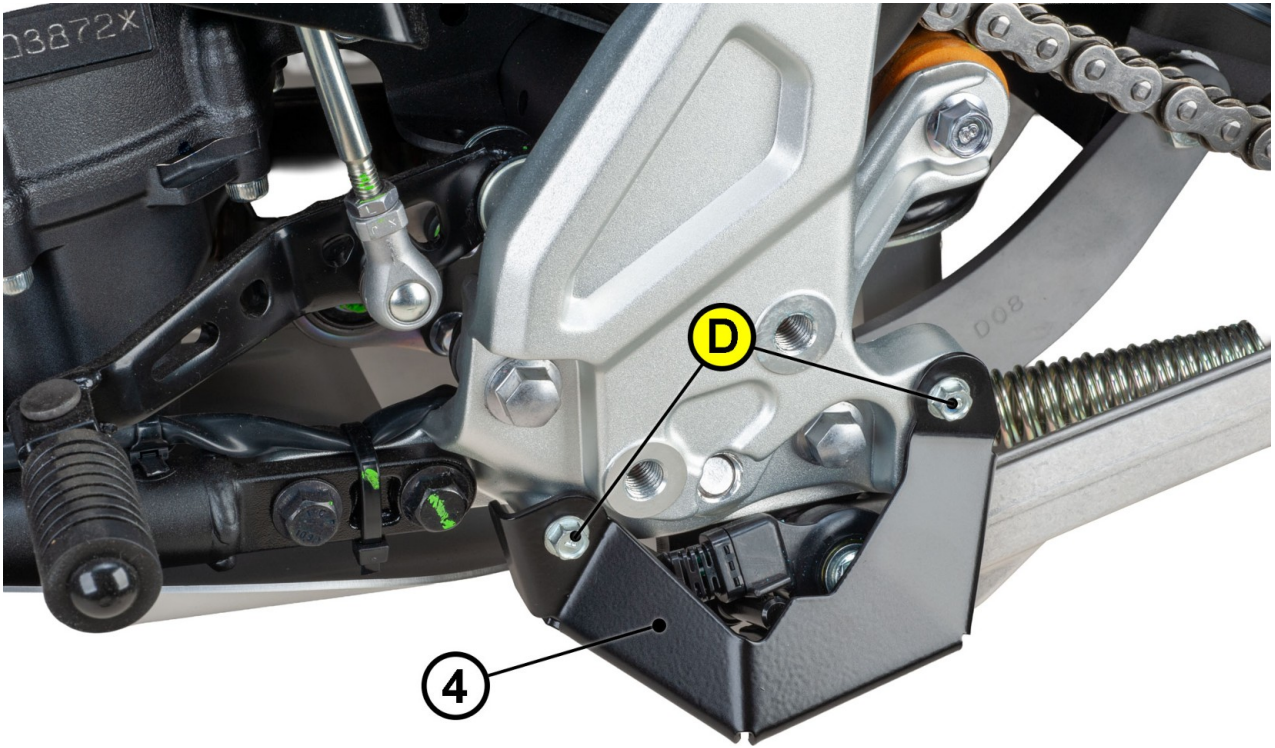


DE

Ersetzen sie das originale Abdeckblech des Seitenständerschalters gegen das mitgelieferte Teil **(4)** und montieren sie es mit den originalen Befestigungsschrauben **(D)**, wir empfehlen einen Tropfen Schraubensicherung.

EN

Replace the original cover plate of the side stand switch against the supplied part **(4)** and assemble it with the original mounting screws **(D)**, we recommend a drop of thread-locking compound.

STEP 4 Montage / Assembly:


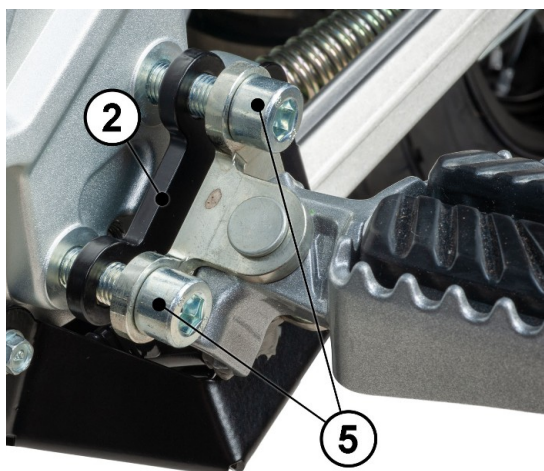


(DE)

Als nächster Schritt werden auf beiden Fahrzeugseiten die vorbereiteten Fußrastenhalter und die schwarzen Spacerplatten (2) wie in der Abbildung gezeigt mit den mitgelieferten Schrauben (5) angesetzt und festgezogen.

(EN)

As the next step, position and tighten the prepared footrest brackets and the black spacer plates (2) on both sides of the vehicle using the supplied screws (5), as shown in the illustration.

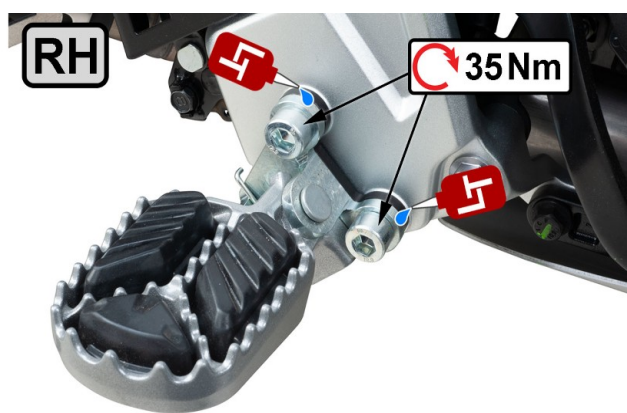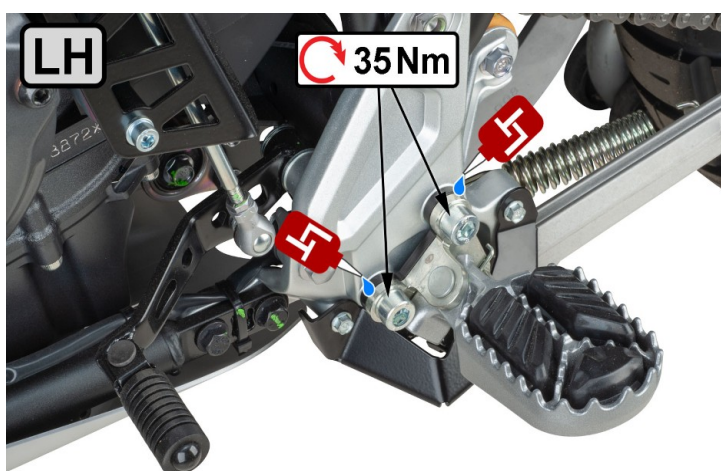

(DE)

Die Schrauben mit **35 Nm** anziehen und Schraubensicherung verwenden!

(EN)

Tighten the screws to **35 Nm** and use thread-locking compound!

Wichtige Hinweise / Important information

(DE)

Die Position von Fußbrems- und Schalthebel müssen ggf. angepasst werden.

Da es sich um sicherheitsrelevante Bauteile handelt, sollte die Montage von geschultem Fachpersonal vorgenommen werden!

(EN)

The position of the foot lever and gear lever may have to be adjusted.

As these are safety-relevant components, assembly should be carried out by trained specialists!