

Sehr verehrte Kundin,  
sehr geehrter Kunde!

Wir möchten uns bei Ihnen für den Kauf dieses Produktes aus unserem Hause bedanken. Bitte beachten Sie die unten aufgeführten Hinweise. Allzeit gute Fahrt wünscht Ihnen

Das KEDO Team

## Artikel-Nr.:41269 Adapter-Set VM36-Vergaser auf originalen Luftfilterkasten


### Lieferumfang:

50-70 mm Schlauchschelle (1), schwarzer POM-Adapterring (2), 40-60 mm Schlauchschelle (3)

**Nicht enthalten – bitte vom Fahrzeug demontieren:** Verbindungsgummi (4)

### Montageanleitung:

Es wird empfohlen, vor der Montage den Vergaser mit Ansaugstutzen zu entfernen.

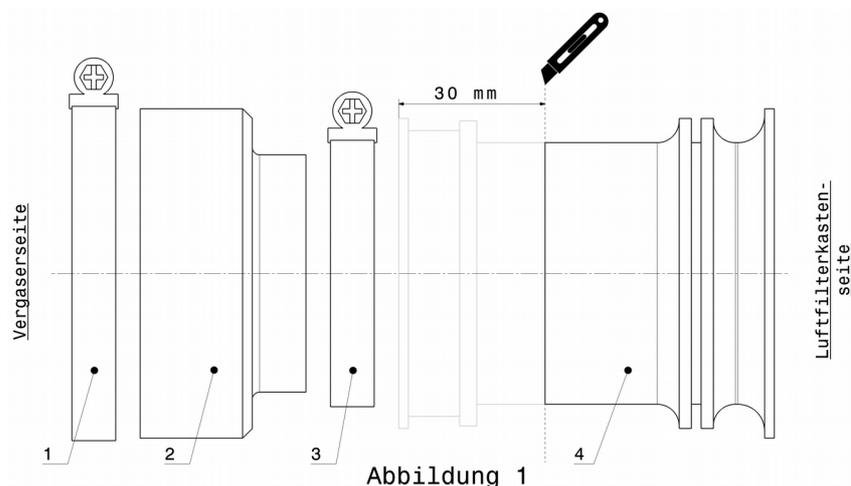


1. Vollständige Lieferung überprüfen und diese Anleitung durchlesen, erst dann Punkt für Punkt ausführen.
2. Den Verbindungsgummi (4), wie in der Abbildung 1 und 2 zu sehen, passend zuschneiden




Abbildung 2: passend zurechtgeschnittenes Verbindungsgummi

3. Die abgeschnittene 30mm lange Seite des Verbindungsgummis kann entsorgt werden
4. Die kleine Schlauchschelle (3) auf den Verbindungsgummi schieben
5. Den Verbindungsgummi (4) auf den Adapterring (2) schieben
6. Die große Schlauchschelle (1) auf den Adapterring (2) schieben
7. Am Vergaser-Luftansaugstutzen müssen die äußeren oben und unten liegenden Gussnähte plan geschliffen werden, um eine optimale Oberfläche für den Adapterring (2) zu gewährleisten. Hierzu beispielsweise eine feine Metallfeile verwenden

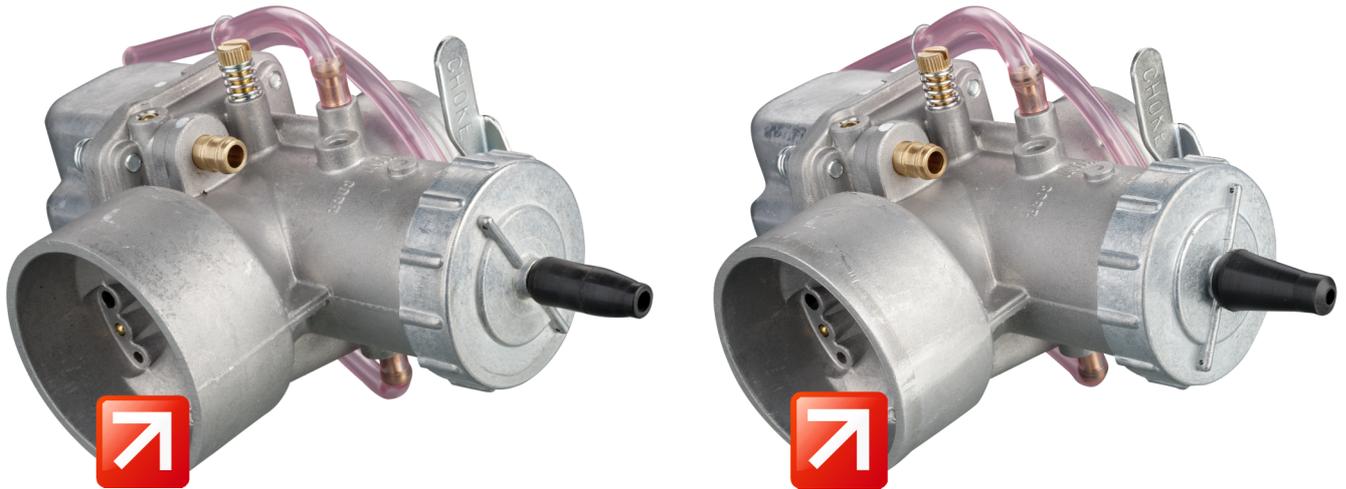

**Abbildung 3: Gussnähte (oben und unten) wie auf der rechten Seite ersichtlich entfernen**

8. Die zusammengesetzte Baugruppe (siehe Abbildung 4) mit Vergaser und Luftfilterkasten verbinden, ausrichten und die Schellen (1) und (3) festziehen.

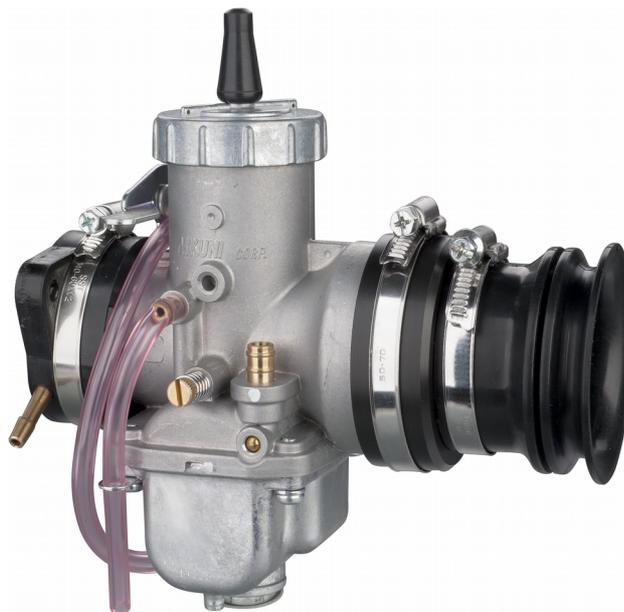

**Abbildung 4: komplett montierte VM36-4 Vergaser-Baugruppe für SR500 48T mit originalem Luftfilterkasten**