


Artikel-Nr.: 41824

**XT500 – Elektrik-Anschluss-Set für die KEDO 60mm Tachos mit Kontrolleuchten**

Set:

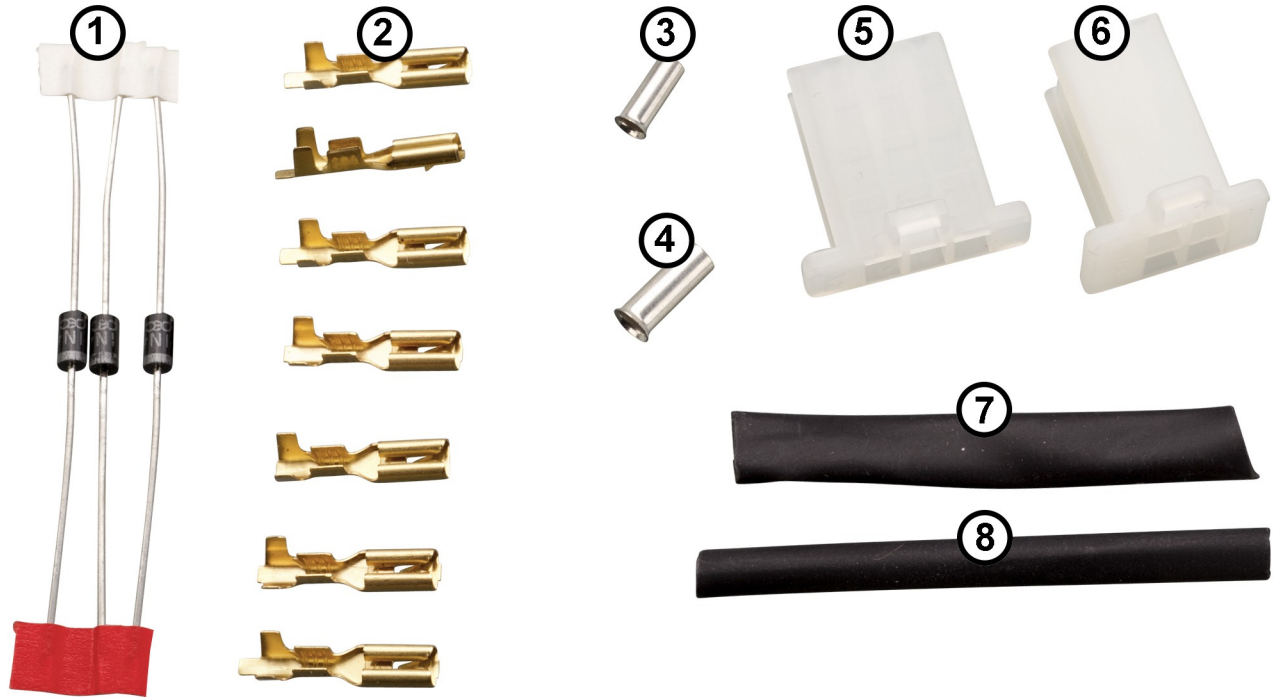

**Montage / Assembly:**

**STEP 1**



**DE** Die Drähte der drei Dioden (1) etwas kürzen und eine Seite – wie gezeigt – in jeweils eine Lötbuchse (2) stecken und Crimpen (kann zusätzlich auch verlötet werden).

**EN** Shorten the wires of the three diodes (1) and insert one side - as shown - into a solder socket (2) and crimp (can also be soldered).

**STEP 2**



**DE** Eine der vorbereiteten Dioden [STEP 1] wird mit der kleinen Adernhülse (3) mit dem + Kabel der Tachobeleuchtung verbunden. Hierbei wird die Adernhülse fest vercrimpt (kann zusätzlich auch verlötet werden).


**EN** Connect one of the prepared diodes [STEP 1] with the small wire sleeve (3) to the + cable of the backlight. The wire sleeve is crimped tightly (can also be soldered).



**DE** Die beiden anderen vorbereiteten Dioden [**STEP 1**] werden mit der größeren Adernhülse (4) mit dem + Kabel der Blinkerkontrolle verbunden. Hierbei wird die Adernhülse fest vercrimpt (kann zusätzlich auch verlötet werden). Vorher wird ein Stück des größeren Schrumpfschlauches (7) über das Kabel gesteckt.


**EN** The other two prepared diodes [**STEP 1**] are connected to the + cable of the indicator control light with the larger wire sleeve (4). The wire sleeve is crimped tightly (can also be soldered). Before doing this, put a piece of the larger heat shrink tubing (7) over the cable.

### STEP 3

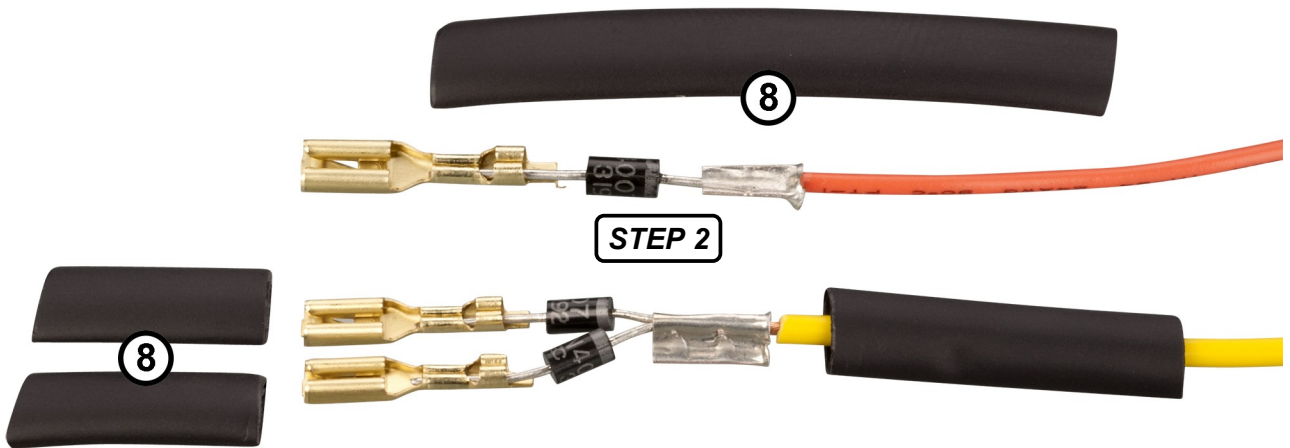


**DE** Die vorbereiteten Stecker [**STEP 2**] mit den entsprechenden Schrumpfschlauch-Stücken (8) versehen und einschrumpfen.

**EN** Fit the prepared connectors [**STEP 2**] with the appropriate pieces of heat shrink tubing (8) and shrink them in place.

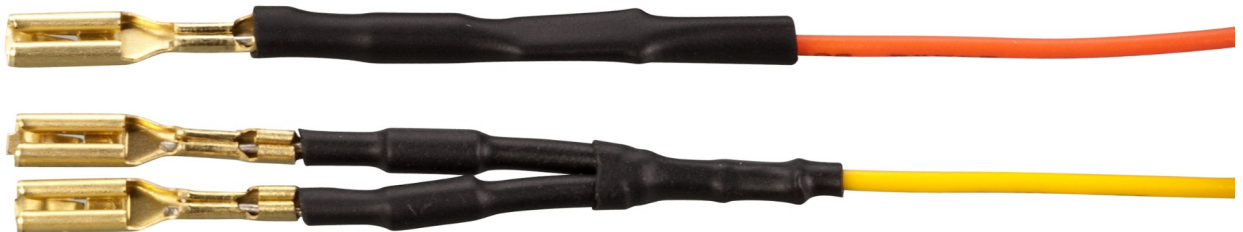


## STEP 4

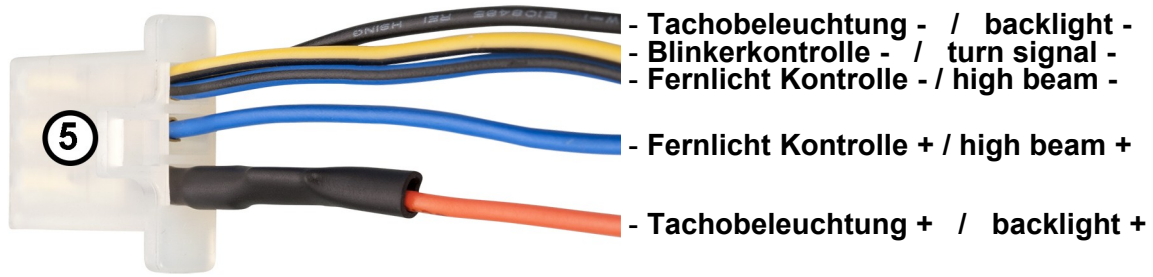

- Tachobeleuchtung - / backlight -  
 - Blinkerkontrolle - / turn signal -  
 - Fernlicht Kontrolle - / high beam -

- Fernlicht Kontrolle + / high beam +

- Tachobeleuchtung + / backlight +

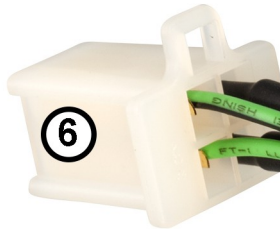

- Blinkerkontrolle + / turn signal +

- Leerlauf Kontrolle - / neutral -

- Leerlauf Kontrolle + / neutral +

**Kabelfarben gemäß Tacho-  
Anleitung**

**Cable colours according to  
tacho instructions**

- DE** Die benannten Kabel mit Lötbuchsen (2) versehen, vercrimpen und ggf. verlöten. Die Massekabel (-) der Tachobeleuchtung, der Blinkerkontrollleuchte und der Fernlichtkontrollleuchte werden zusammen in einer Lötbuchse vercrimpt. Die vorbereiteten Kabel – wie gezeigt – in die mitgelieferten Stecker (5) und (6) stecken.

- EN** Provide the named cables with solder sockets (2), crimp and solder if necessary. The ground cables (-) of the backlight, the turn signal and the high beam control light are crimped together in one solder socket. Plug the prepared cables - as shown - into the plugs (5) and (6) supplied.

**Tacho nicht im Lieferumfang enthalten!  
Speedometer not included in the scope of delivery!**

