


Artikel-Nr.: 50599

Hupenhalter für XSR700  
Umbau unter dem Tank

Set-Komponenten:

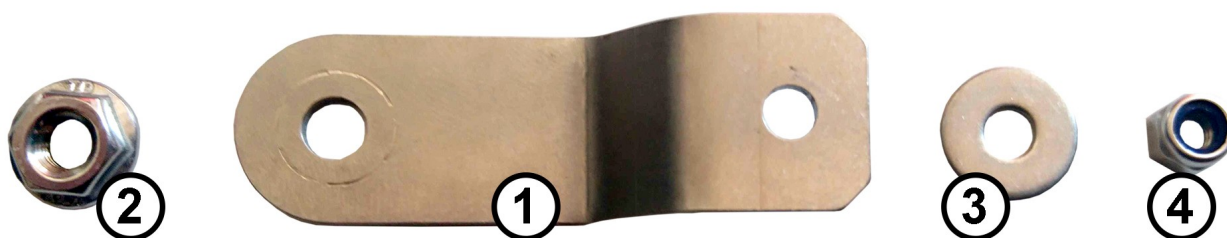

Vorbereitung:



Vorderen rechten Seitendeckel demontieren.



Regeleinheit der Wegfahrsperr vorsichtig aus den Gummis ziehen und beiseite klappen.


Original Hupe abschrauben, Hupenkabel auf rechte Motorradseite führen.

## Montage:



Original Hupenhalter durch den mitgelieferten Halter (1) ersetzen und mit der Sperrzahnmutter (2) befestigen.

***Nur Handfest anziehen, da bei zu hohem Drehmoment die Hupe Schaden nehmen kann.***

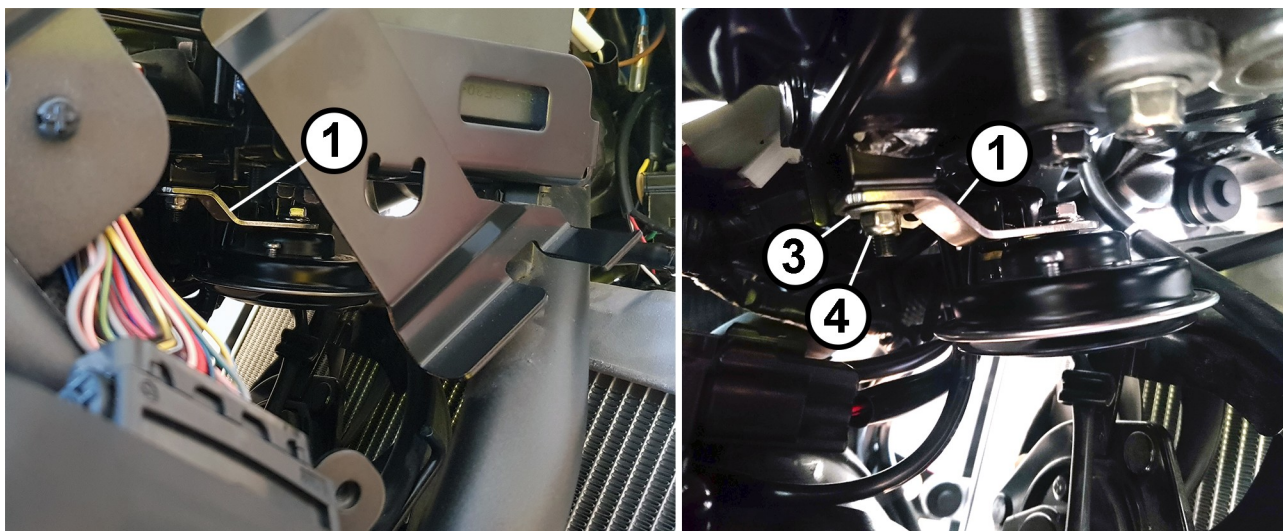

Den Hupenhalter (1) mit der U-Scheibe (3) und der Mutter (4) am M5 Gewinde unter dem ABS-Halteblech anschrauben.

Darauf achten, ob „lose Kabellängen“ unter dem Tank entstanden sind und diese gegebenenfalls fixieren.