



Artikel-Nr.: 60520R / 60520K
XSR125 – SlimLight (ersetzt das OEM-Rücklicht)

Montage / Assembly:

STEP 1

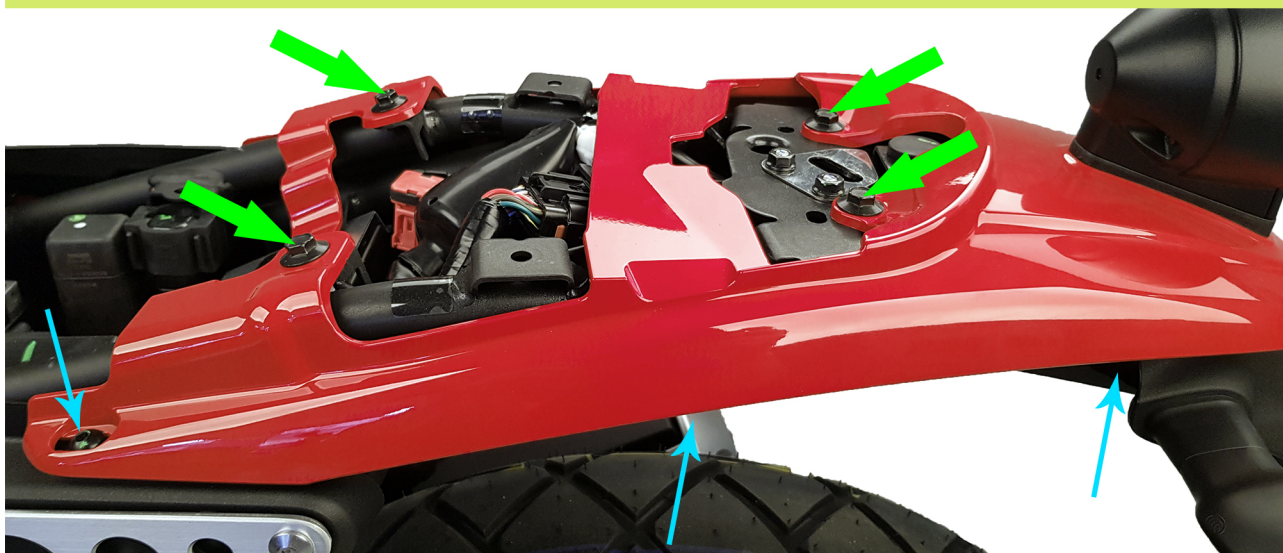

- (DE)** Die Sitzbank abnehmen und die markierten Schraubverbindungen (Vier Befestigungspunkte (→) und sechs Verkleidungsschrauben (→)) lösen.
- (EN)** Remove the seat and loosen the marked screw connections (Four fixing points (→) and six trim screws (→)).

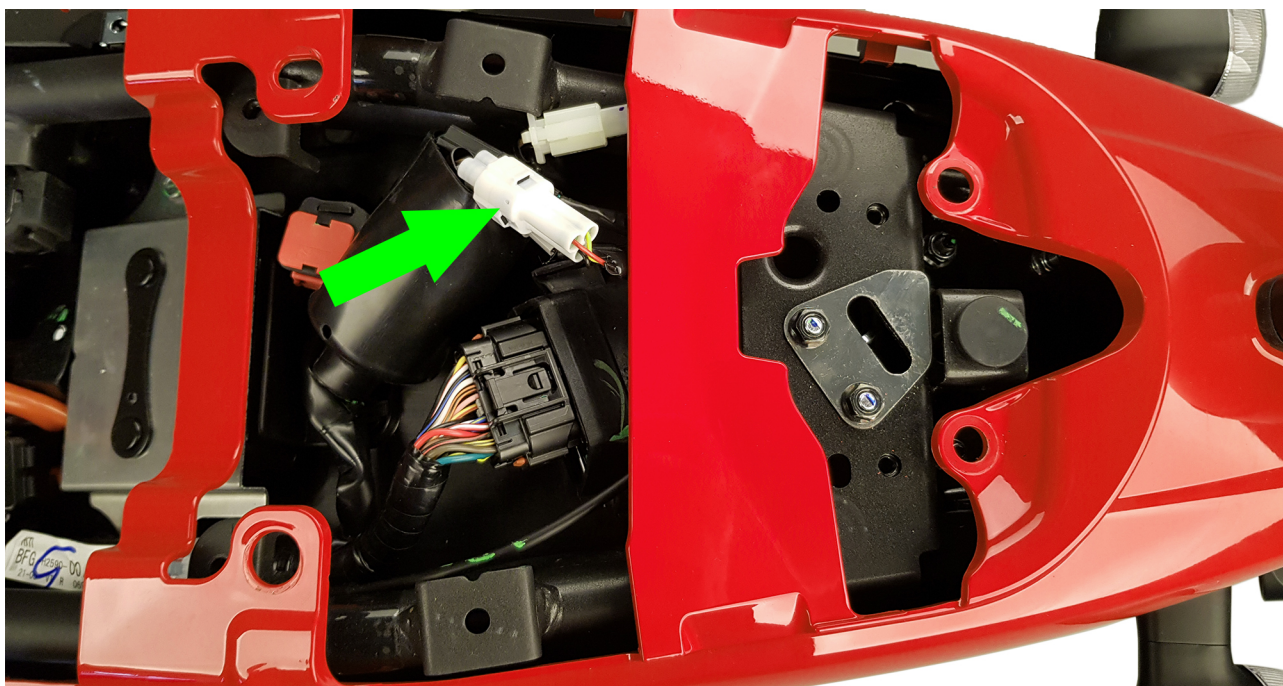

- (DE)** Die obere Heckverkleidung leicht nach hinten schieben, die markierte Steckverbindung (→) lösen und die obere Heckverkleidung abnehmen.
- (EN)** Push the upper rear cover slightly backwards, loosen the marked plug connection (→) and remove the upper rear cover.

STEP 2



DE Die beiden Muttern lösen und das OEM-Rücklicht nach oben heraus nehmen.

EN Loosen the two nuts and remove the OEM tail light by pulling it upwards.

STEP 3



DE [1] & [2]: Das Rücklicht ein kleines Stück in das Rücklichtgehäuse einschieben.

[3]: Etwas Scheibendichtband von unten in die Lücke hinter das Rücklicht drücken.

[4]: Das Rücklicht fest ins Gehäuse drücken (auf Parallelität zum Gehäuse achten).

[5]: Das Rücklicht und die Kabel mit dem mitgelieferten Scheibendichtband fixieren.


EN [1] & [2]: Push the tail light a small distance into the tail light housing.

[3]: Press some auto glass sealer from below into the gap behind the rear light.

[4]: Press the rear light firmly into the housing (make sure it is parallel to the housing).


[5]: Fix the rear light and the cables with the supplied auto glass sealer.

STEP 4

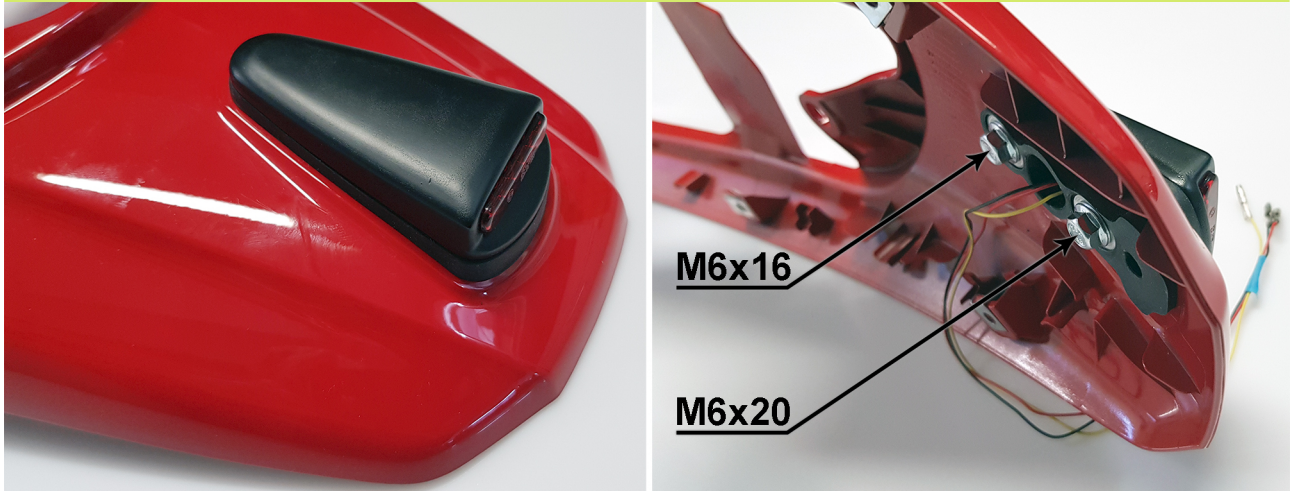

- (DE)** Das vorbereitete Kedo-Rücklicht in Position bringen und von unten – wie gezeigt – verschrauben. ACHTUNG: Die Schrauben nicht gewaltsam anziehen da sie in ein Aluminiumgewinde geschraubt werden.
- (EN)** Place the prepared Kedo taillight in position and screw it in place from below - as shown. CAUTION: Do not force the screws as they are screwed into an aluminium thread.

STEP 5

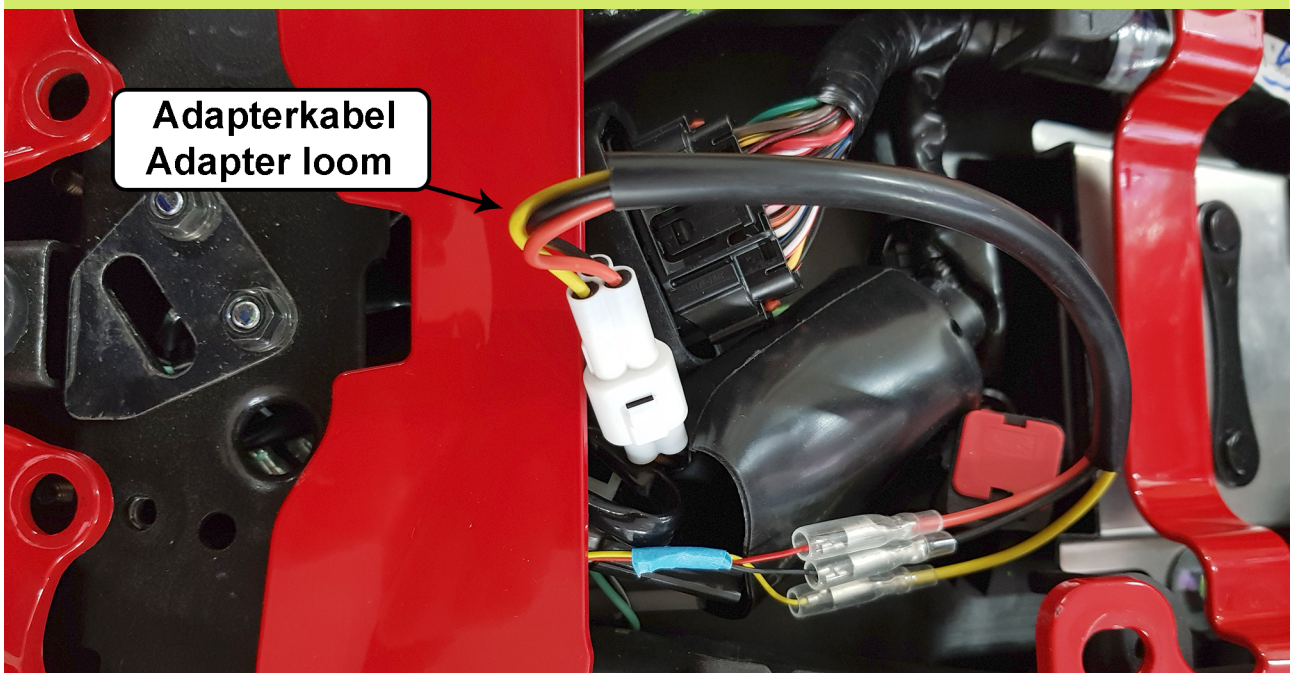

- (DE)** Das Heckteil wieder lose auf dem Motorrad platzieren und das Rücklicht mit Hilfe des Adapterkabels anschließen.
- (EN)** Place the tail section loosely back on the bike and connect the taillight using the adapter loom.

STEP 6

- (DE)** Anschließend wird das Motorrad in umgekehrter Reihenfolge wie **STEP 1** wieder komplettiert.
- (EN)** The motorbike is then completed again in reverse order to **STEP 1**.