
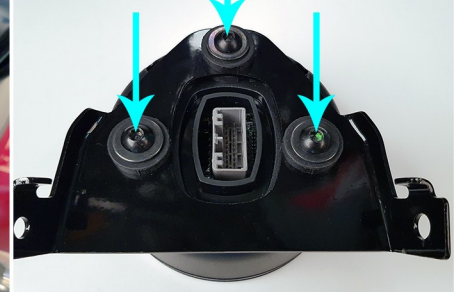


**Artikel-Nr.: 60534**  
**XSR125 - Tachoversatz**

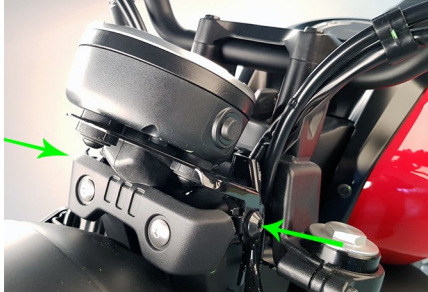

**DE** Die seitlichen Befestigungsschrauben (→) des OEM-Tachohalters lösen.


Den Steckerschutzgummi vom Tachohalter und anschließend den Stecker vom Tacho trennen.

Die drei Schrauben (→) und die Scheiben lösen und den Tacho vom OEM Tachohalter trennen.

**EN** Loosen the lateral fastening screws (→) of the OEM speedometer bracket.



Disconnect the connector protection rubber from the speedometer bracket and then the connector from the speedometer.

Loosen the three screws (→) and the washers and separate the speedo from the OEM speedo bracket.

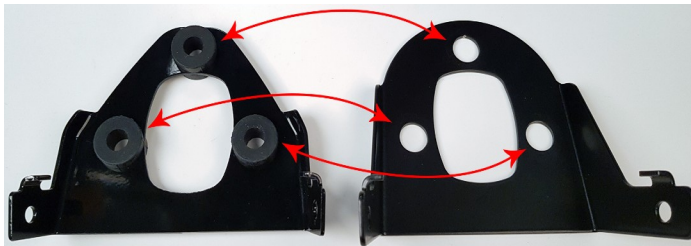

**DE** Die Gummidämpfer aus dem OEM-Tachohalter herausdrücken und in den KEDO-Tachoversatz einsetzen.

**EN** Press the rubber dampers out of the OEM speedo bracket and insert them into the KEDO speedo kit.

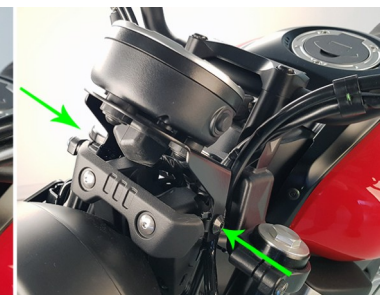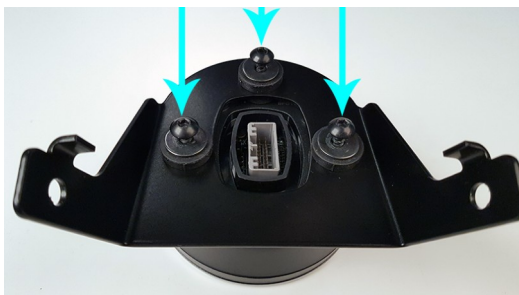

**DE** Den Tacho mit den originalen Unterlegscheiben und Schrauben (→) an den KEDO-Tachoversatz befestigen.

Den Stecker wieder einstecken (→) und den Steckerschutzgummi in den Tachoversatz einsetzen.

Den KEDO-Tachoversatz mit den beiden seitlichen Befestigungsschrauben (→) montieren.

**EN** Attach the speedo to the KEDO speedo kit using the original washers and screws (→).

Re-insert the connector (→) and insert the connector protection rubber into the speedometer set.

Mount the KEDO speedo set with the two lateral fastening screws (→).