


*Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes aus unserem Hause.
Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.
Allzeit gute Fahrt wünscht Ihnen Ihr KEDO -Team*

Artikel-Nr.: 60696


Wrenchmonkees Monkeebeast XSR900 Aluminium-Motorschutz / aluminum engine guard

Setkomponenten / set components:

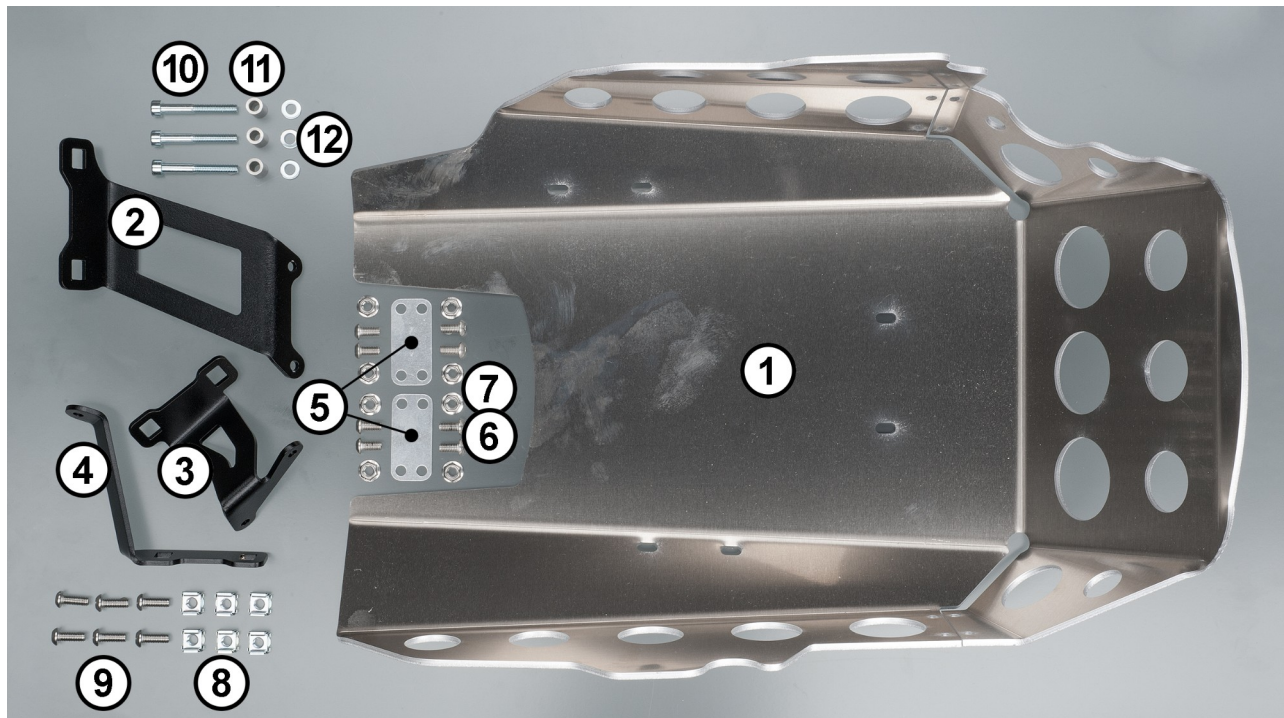


Montage / montage


- [1] Die Käfigmuttern (8) in die Montagehalter (2), (3) und (4) einsetzen
Insert the cage nuts (8) into the mounting brackets (2),(3) and (4)

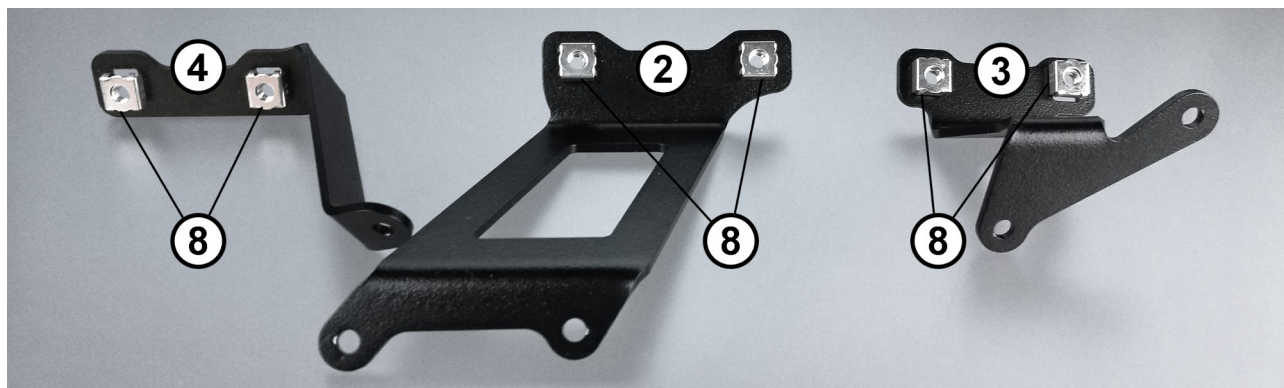


- [2] Verbindungsbleche (5) mit den Schrauben (6) und den Muttern (7) in den Motorschutz (1) einsetzen.
Insert the connecting plates (5) with the screws (6) and the nuts (7) into the engine guard (1).

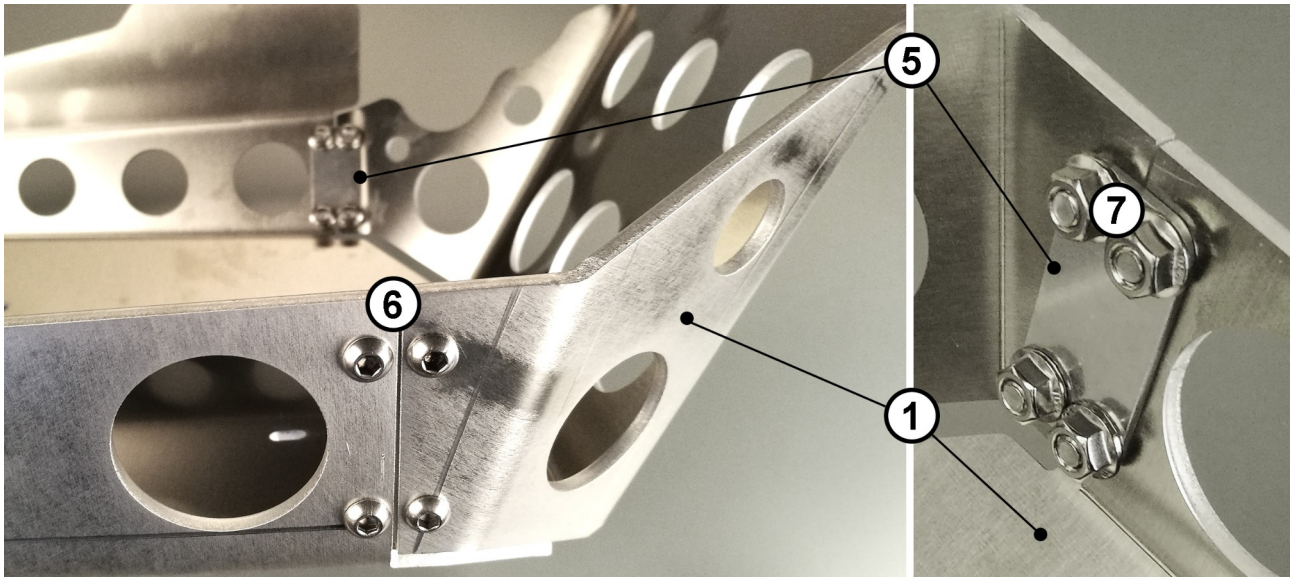


[3] Montage des vorderen Montagehalters (2) / Attach the front mounting bracket (2)

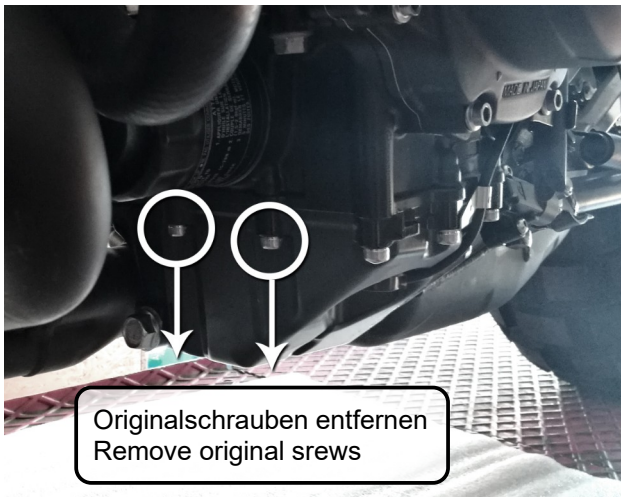


[4] Montage des rechten Montagehalters (3) / Attach the right mounting bracket (3)

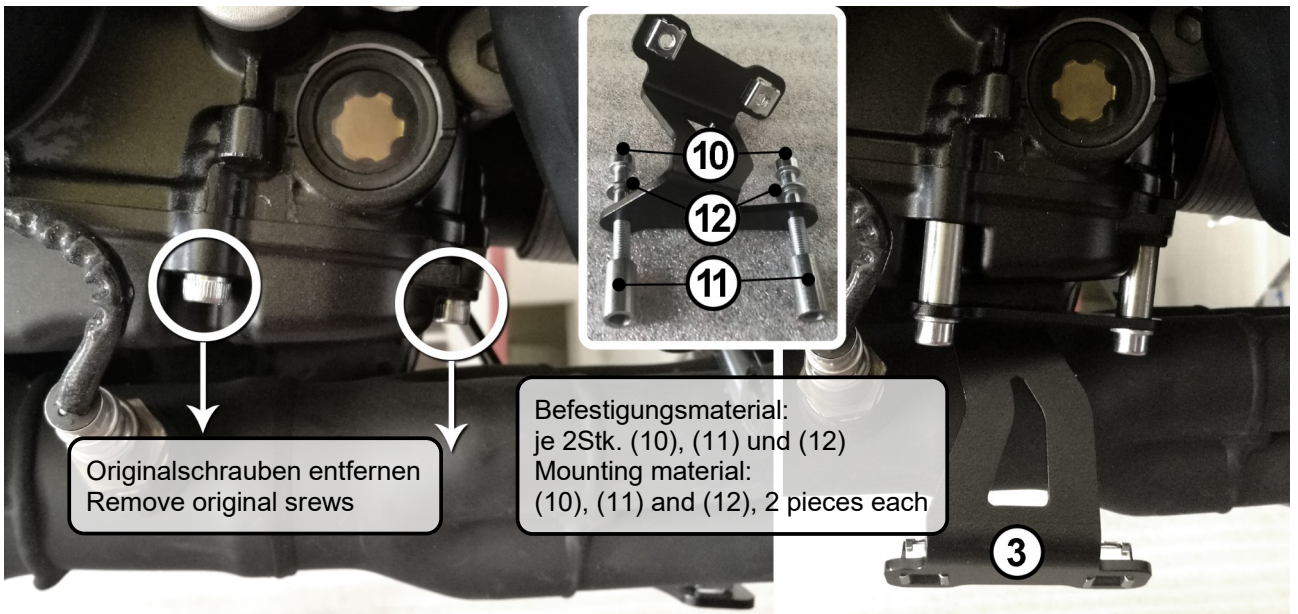

[5] Montage des linken Montagehalters (4) / Attach the left mounting bracket (4)

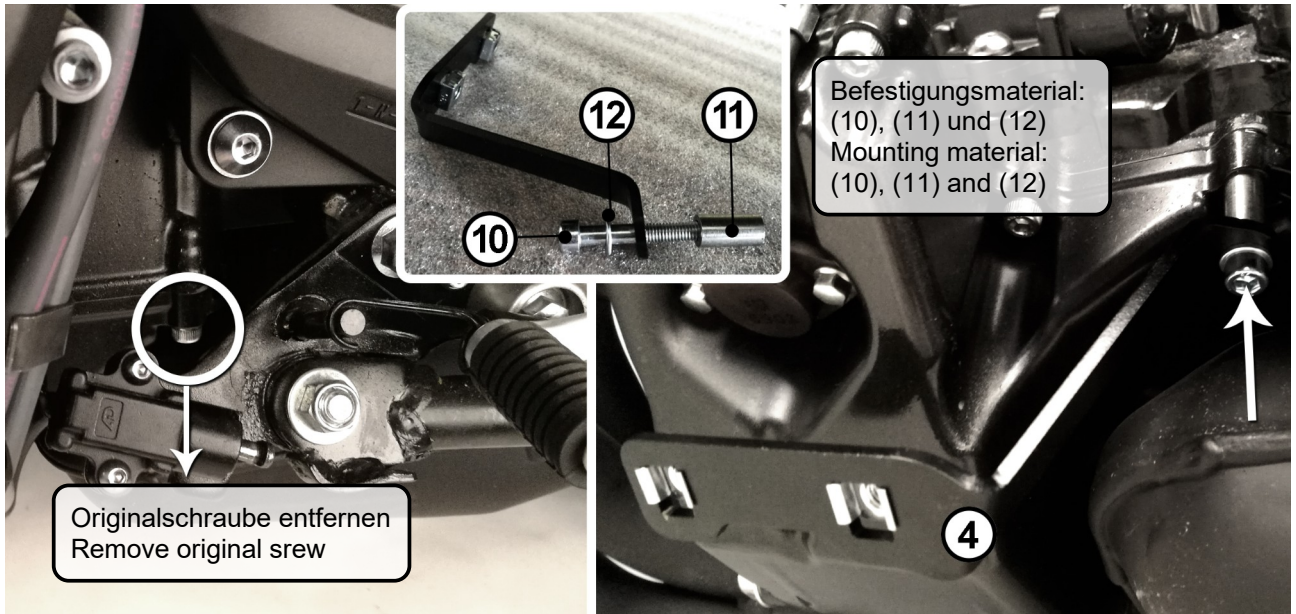

[6] Motorschutz montieren (1) / Mount the engine guard (1)

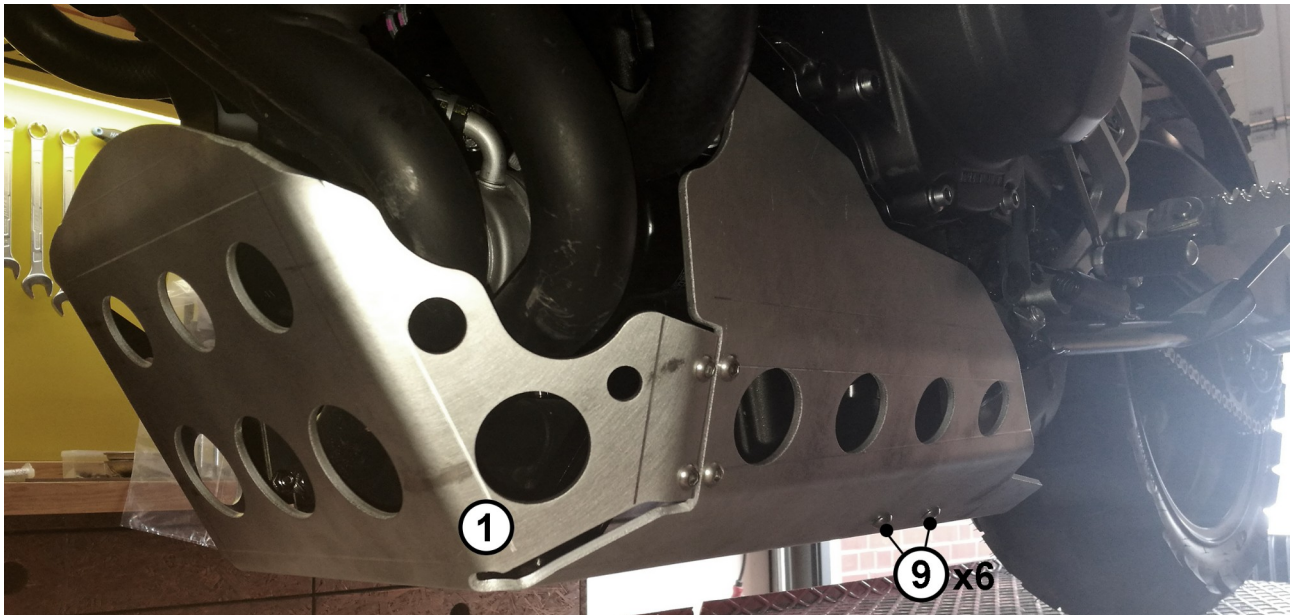

Den Motorschutz (1) mit den Schrauben (9) an den 3 Montagehalter befestigen.
Hierbei erst alle 6 Schrauben leicht anziehen, den Motorschutz ausrichten und dann die Schrauben sowie die Motorbefestigung des linken Halters (siehe (10) in Bild [5]) endgültig anziehen.

Mount the engine guard (1) with the screws (9) at the 3 mounting brackets.
Do not fully tighten the screws yet. Align the motor protection and then tighten the screws and the motor mounting of the left holder (see (10) in figure [5]).

ACHTUNG!

Verwenden Sie für sämtliche Schrauben der Montagehalter flüssige Schraubensicherung.

ATTENTION!

Use liquid thread locker for all screws of the mounting brackets.