



Artikel-Nr.: 63014
MT09 / XSR900 – Mini-Kotflügel „RoadRace“

Set:

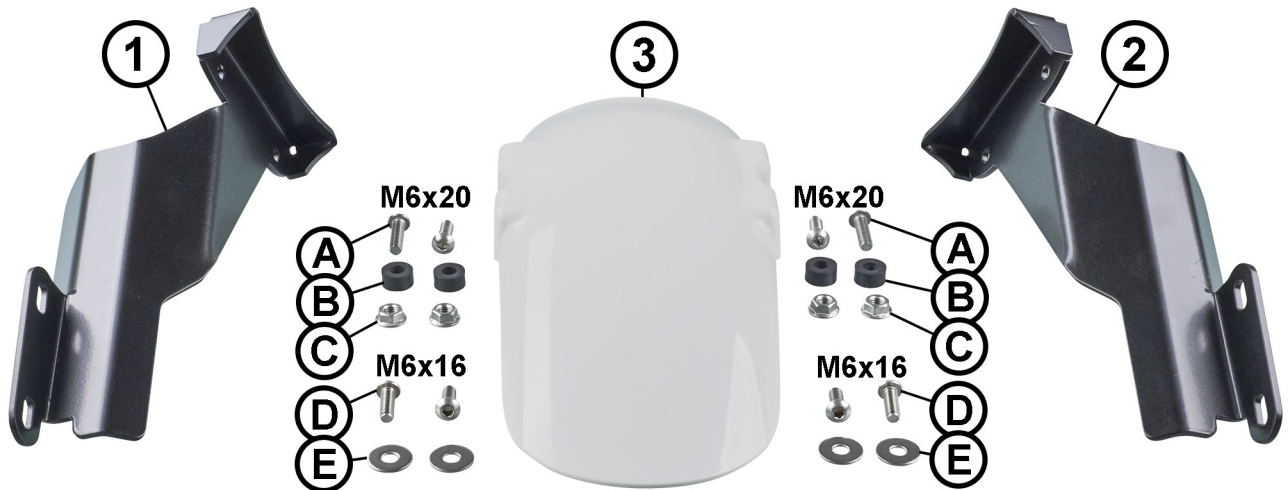

Montage / Assembly:

Den OEM-Vorderradkotflügel demontieren. / Dismantle the OEM front fender.

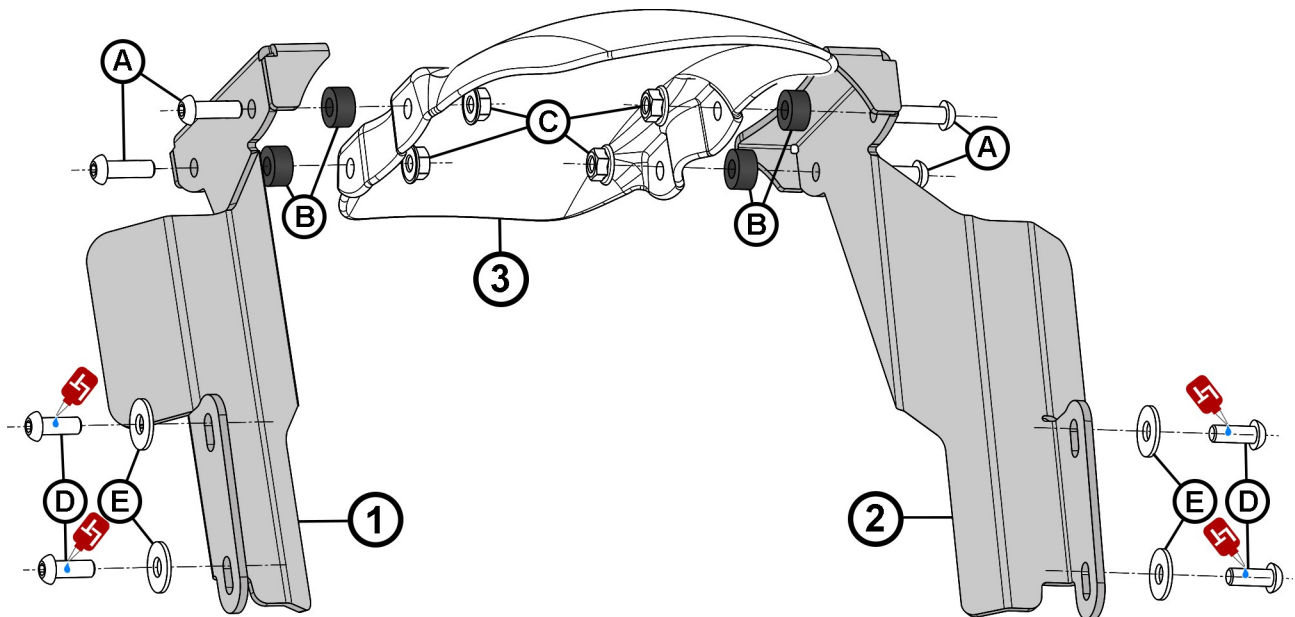

DE Die seitlichen Halterungen (1) und (2) – wie gezeigt – am Sport-Frontfender (3) befestigen.

Den vorbereiteten Kotflügel von vorne einsetzen und an den vorderen OEM-Montagepunkten befestigen (Schrauben (D) und U-Scheiben (E) / alternativ können auch die OEM-Schrauben verwendet werden).

Wir empfehlen hierbei eine flüssige Schraubensicherung zu benutzen.

EN Attach the side brackets (1) and (2) - as shown - to the sports front fender (3).

Insert the prepared fender from the front and screw it to the front OEM mounting points (screws (D) and washers (E) / alternatively, the OEM screws may be used).

We recommend using liquid threadlocker for this.