



Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes aus unserem Hause.  
Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.  
Allzeit gute Fahrt wünscht Ihnen Ihr KEDO -Team

Artikel-Nr.: KTH-10114  
XS400 – seitlicher Kennzeichenhalter

Set:

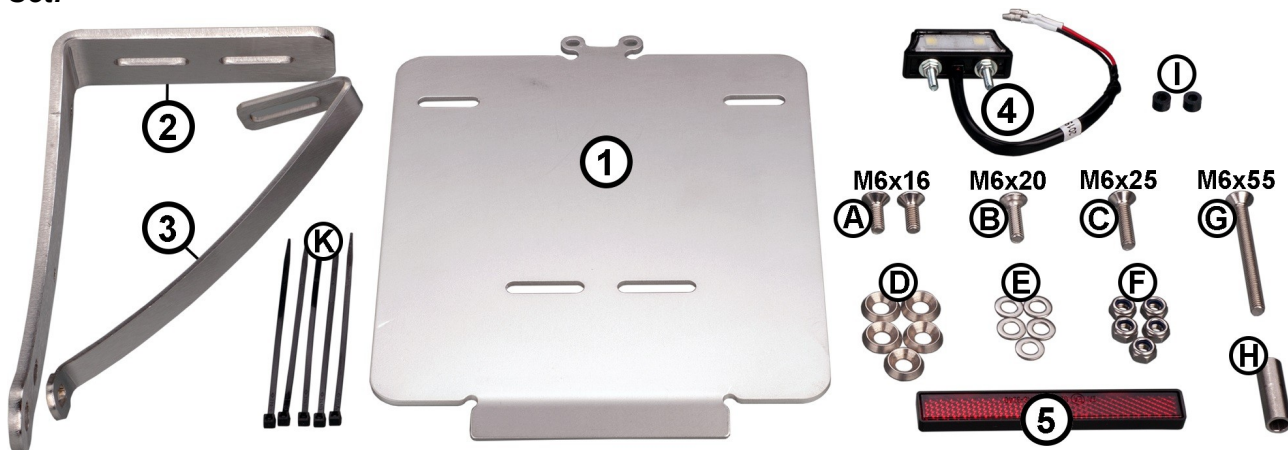

Montage:

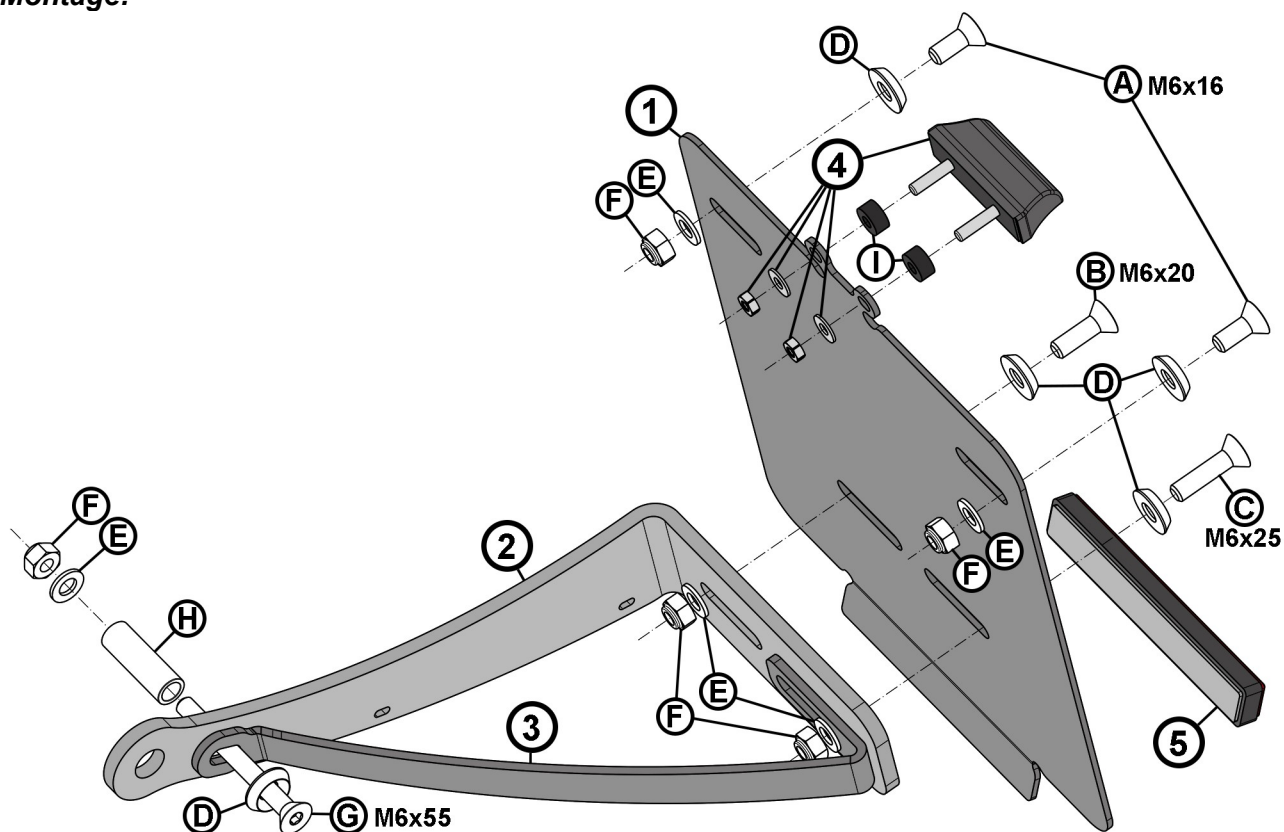

Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr. - All information to the best of our knowledge and belief, but without guarantee.

### 1. Bohren des Kennzeichens:

Die Kennzeichen-Trägerplatte **(1)** passgenau auf das Kennzeichen auflegen und die Langlöcher mit einem Stift markieren. Die Mitte der vier Markierungen ankörnen und dort mit 6-6,5mm Bohrungen versehen.

### 2. Vormontage:

Das vorgebohrte Kennzeichen an den beiden oberen Langlöchern mit der Trägerplatte **(1)** verschrauben.

Den Kennzeichenträger **(2)** und die Querstrebe **(3)** handfest auf der Rückseite der Trägerplatte **(1)** verschrauben.

Die Kennzeichenbeleuchtung **(4)** auf der Halteplatte **(1)** montieren und den Reflektor auf die dafür vorgesehene Fläche kleben.

### 3. Montage an der Schwinge:

Den Kennzeichen-Haltearm **(2)** an der größeren Bohrung mit der unteren Stoßdämpfer-Aufnahme handfest montieren. Hierbei darauf achten, dass ausreichend Gewindegänge vorhanden sein müssen (je nach Aufnahme U-Scheibe weglassen oder eine längere Schraube nutzen).

Die Querstrebe **(3)** und den Haltearm **(2)** über die Distanzhülse **(H)** an der Kettenschutz-Aufnahme leicht verschrauben.

Die beiden Streben **(2)** und **(3)** spannungsfrei ausrichten und beide Verschraubungen sorgfältig festziehen.

Die Trägerplatte **(1)** ausrichten und die beiden unteren Verschraubungen fest anziehen.

Die Kennzeichenbeleuchtung **(4)** anschließen und die Kabel mit den Kabelbindern **(K)** an den kleinen Aussparungen am Haltearm fixieren.

